

## BABYSTANDERI® SUIHKUALLAS

Patentoitu Babystanderi® suihkuallas on innovatiivinen ratkaisu lapsen peseytymiseen. Sen avulla hoitajan ei tarvitse kannatella lasta tai työskennellä kumarassa, vaan lapsi voi seisoa altaassa pitäen itse kiinni. Tämä vähentää hoitajan kuormitusta ja parantaa ergonomiaa. Altaassa peseminen pienentää myös liukastumisriskiä, kun lapsi ei seiso vapaalla ja liukkaalla lattialla. Tuote on erittäin vakaa suihkuallastaan pohjassa olevan erillisen säiliön ansiosta, joka täytetään vedellä tai hiekalla.

Tuote soveltuu monenlaisiin tiloihin, kuten päivähoitopaikkoihin ja kylpyhuoneisiin, ja se tarjoaa lapselle mukavan ja turvallisen peseytymisympäristön lisäten lapsen yksityisyyttä. Vedellä täytetyssä altaassa lapsi voi istua, kylpeä ja leikkiä vedessä. Tuotetta voidaan käyttää myös apuvälineenä lapsen pukemisessa ja riisumisessa tai eteistiloissa kurapesuun. Pyöreä muotoilu tekee siitä miellyttävän sekä lapselle että hoitajalle. Tuote valmistetaan kotimaassa.

## TURVALLISUUSOHJEITA

- Babystanderi® hoito- ja suihkuallasta (Tuote) on käytettävä aina tässä ohjeessa mainitulla tavalla. Muu käyttö on kielletty.
- Varmista ennen käyttöä, että Tuotteen säätöjalat on säädetty ja lukittu siten, ettei lattian kaato aiheuta turvallisuusriskiä.
- Käytä tuotetta vain pohjassa oleva säiliö täytettynä, tuotteen vakauttamiseksi.
- Lasta ei saa jättää Tuotteeseen yksin valvomatta.
- Valvonnassa on huomioitava, ettei lapsi pääse kiipeilemään Tuotteessa tai Tuotteeseen.
- Jos pesuallas täytetään vedellä pohjatulppaa käyttäen, huomioi, että veden pinnan korkeus ei saa aiheuttaa lapselle vaaraa.
- Tuotetta saa käyttää vain tilassa, jossa on lattiakaivo tai muu veden viemärintijärjestelmä. Varmista ennen käyttöä, että Tuotteen poistovesiputki (viemäriputki) on johdettu lattiakaivoon asianmukaisesti.
- Älä jätä tuotteen pohjassa olevaan säiliöön vettä pitkäksi ajaksi. Säiliössä voi käyttää levänestoainetta tai kloriittia pieniä annoksia.
- Tuotteen säiliö on tyhjennettävä siirron tai kuljetuksen ajaksi, eikä tuotetta saa säilyttää säiliö täytettynä kylmässä (alle +0 °C).
- Tuotetta ei saa liittää kiinteästi vedensyöttöön.



ÄLÄ JÄTÄ  
LASTA  
VALVOMATTA



ÄLÄ LIITÄ  
VEDEN  
SYÖTTÖÖN

## KÄYTTÖ

Suorita tämän ohjeen kohdassa asennus- ja käyttöönotto esitetyt toimenpiteet. Siirrä tuote huoneessa siten, että tilassa oleva käsisuihku yltää hyvin Tuotteeseen. Varmista, että Tuote on vakaa, ja viemäriputki on johdettu asianmukaisesti lattiakaivoon. Varaa suihkukahva, pyyhe ja muut peseytymistarvikkeet Tuotteen lähelle etukäteen siten, että et joudu jättämään lasta valvomatta Tuotteeseen. Nosta lapsi Tuotteen sisään seisomaan ja pyydä lasta ottamaan Tuotteen takasarjasta kiinni molemmin käsin. Suorita riisuminen, peseminen ja kuivaaminen, kun lapsi seisoo Tuotteen sisällä. Peseytymisen jälkeen nosta lapsi pois tuotteesta ja huuhtelee pesuallas.

## TEKNISET TIEDOT

Tuotenumero (valkoinen)	1804010001
Korkeus	119 cm
Pohjan halkaisija	55 cm
Altaan pohja lattiasta	34 cm
Altaan syvyys	41 cm
Altaan sisähalkaisija	41 cm
Säiliön täyttötilavuus	30 l
Kuivapaino	15 kg
Paino, säiliö täytetty vedellä	45 kg
Paino, säiliö täytetty hiekalla	60 kg
Materiaali	Kierrätettävä PE
Sovellettavat standardit	EN 14516 EN 14527



## HOITO-OHJE

Puhdista tuote miedosti emäksisellä yleispuhdistusaineella ja huuhtelee vedellä. Pinttyneet liat voidaan poistaa kevyesti hankaamalla pehmeällä puhdistussienellä tai harjalla. Viemäriputki puhdistetaan vain tarvittaessa mekaanisesti tai soveltuvalle kemikaalilla. Pohjassa oleva vesisäiliö tulee huuhdella vähintään vuoden välein. Säiliössä voi käyttää levänestoainetta tai kloriittia pieniä annoksia. Älä siirrä, kuljeta tai säilytä tuotetta kylmässä säiliö täytettynä. Tarkasta suihkuallas silmämääräisesti. Mekaanisesti vaurioituneen suihkuallasta käyttö on kielletty.

## PAKKAUKSEN SISÄLTÖ




Määrä	Tuote	Tuote- / varaosnumero
1 kpl	Babystanderi® hoito- ja suihkuallas, valkoinen	1804010001
2 kpl	Säätöjalka M10 38 mm A4	1804010001-11
2 kpl	Säätöjalka M10 25 mm A4	1804010001-12
4 kpl	Säätöjalan lukitusmutteri M10 (A4)	1804010001-13
1 kpl	Pohjaventtiili	1804010001-14
1 kpl	Pohjaventtiilin tulppa	1804010001-15
1 kpl	Taipuisa viemäriputki	1804010001-17
1 kpl	Säiliön tulppa R3/4	1804010001-18
1 kpl	Säiliön tulpan tiiviste OR 19,2 x 3,0	1804010001-19
1 kpl	Babystanderi tarra	1804010001-20
1 kpl	Ohje	

## ASENNUS

- Poista Tuote pakkauksesta ja aseta se kyljelleen lattialle tai tukevalle alustalle.
- Kierrä säätöjalat kuvien B1 ja B2 osoittamalla tavalla. Kierrä säätöjalkoihin mutterit ja lukitse säätöjalat.
- Liitä viemärin pohjaventtiili ja viemäriputki pohjassa olevaan reikään ja johda putki ulos Tuotteen takaosasta.

## KÄYTTÖÖNOTTO

- Täytä pohjassa oleva säiliö hiekalla tai vedellä (max. 30 litraa). Huomioi, että tuotteessa on korvausilmareikä yläkulmassa.
- Kierrä tiivisteellä varustettu tulppa paikoilleen (A).
- Nosta tuote pystyyn ja varmista, että kaikki säätöjalat on oikein säädetty. Tuote tulee seisoa tukevasti jaloillaan, ja kaato tulee olla viemäriputken suuntaan.
- Varmista, että viemäriputki on johdettu lattiakaivoon.
- Tarkasta, ettei pohjassa olevan säiliön korkki (A) vuoda. Tuote on käyttövalmis.

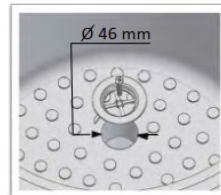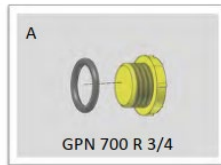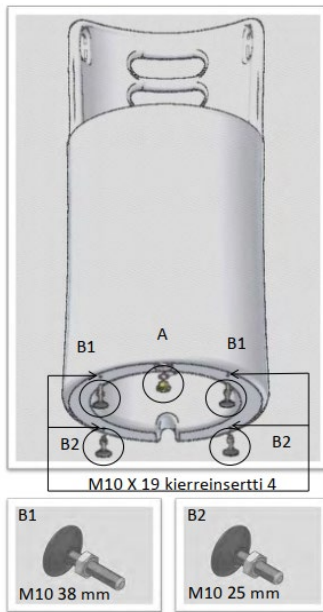

## SÄILYTYS

- Siirrä tuote lähelle lattiakaivoa ja kaada se varovasti kyljelleen.
- Säilytyksen ajaksi tyhjennä pohjassa oleva säiliö avaamalla pohjassa oleva korkki (A).
- Pyöritä tuotetta siten, että korkki on alimmassa kohdassa ja säiliö tyhjenee hallitusti. Nosta tuote lopuksi pystyyn.
- Pese tuotteen ulkopinta ja pesuallas kevyesti emäksisellä pesuaineella ja huuhtelee hyvin.
- Kuivaa tuote ja valuta viemäriputki tyhjäksi lattiakaivoon. Tuote on valmis säilytettäväksi.

## KIERRÄTYS

Irrota tuotteen pohjaventtiili ja säätöjalat ja kierrätä ne metallinkeräykseen. Varsinainen tuotteen runko voidaan kierrättää tavanomaisissa PE-LD muoville tarkoitetuissa kierrätyspisteissä tai toimittava valmistavalle tehtaalle kierrätettäväksi.

